

# DS360

## DISC SHREDDER

# Manual de usuario



### Notas importantes de seguridad


1. Durante el proceso de destrucción no se puede realizar ningún otro trabajo en la máquina (como limpieza, etc.)
2. Este dispositivo comienza a cortar automáticamente cuando detecta un objeto en la ranura de la alimentación de la destructora.
3. Guarde este dispositivo fuera del alcance de los niños
4. Preste atención a cualquier prenda de ropa suelta, como corbatas, complementos, o el pelo largo y manténgalos lejos de la ranura, para evitar accidentes.
5. No introduzca nunca los dedos en la ranura de alimentación de la destructora. Podría sufrir lesiones graves.
6. Las reparaciones deben efectuarlas siempre técnicos formados por Primera.
7. Antes de abrir la máquina desenchufela siempre de la fuente de alimentación principal.
8. Esta máquina está diseñada para destruir todo tipo de discos, tarjetas de crédito, o papel doblado. La destrucción de otro tipo de objeto podría dañar el mecanismo

**Advertencia:** Cualquier cambio o modificación en el equipo no aprobado expresamente por el fabricante anula automáticamente la garantía. El fabricante no se hace responsable de ningún perjuicio o lesión que pudiese resultar de ninguna modificación.

### Instalación y Funcionamiento

- despaquete y ponga el equipo en posición vertical
- quite todo el styrofoam del embalaje
- compruebe la cesta de la salida de la destructora para saber si hay contenido y vuélvala a colocar en su lugar.
- conecte el cable eléctrico en cualquier enchufe estándar
- presione el botón "power" Una luz verde indicara que la destructora esta lista para funcionar
- inserte un disco en la ranura de la alimentación de la destructora, el proceso de destrucción se iniciará automáticamente y se detendrá cuando haya terminado.
- nunca inserte más de un disco pues la sobrecarga bloquearía la destructora. El mecanismo se invertirá automáticamente pasados dos segundos.
- no permita que la cesta de la destructora se llene hasta rebosar, pues se podría dañar el mecanismo de corte.
- no toque el botón de ' FWD/REV ' mientras que la máquina esté funcionando.

- A. Tapa superior
- B. Ranura de alimentación de la destructora
- C. Botón "Power"
- D. Botón FWD/REV
- E. Carcasa
- F. Cesta de salida de la destructora

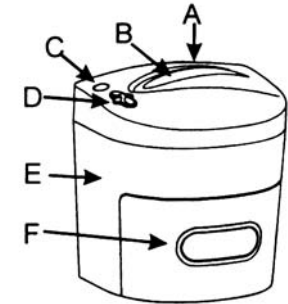

### Atasco de la máquina

Si se alimenta la destructora con demasiado material se causará un atasco. El mecanismo se invertirá automáticamente a los dos segundos. Quite el material parcialmente destrozado de la ranura y procure alimentarla con pedazos más pequeños

### Protección del motor

El LED power cambiará a ROJO si el motor de la destructora se calienta demasiado como consecuencia de un prolongado uso continuado. Si esto sucediese, apague el botón "power" y espere por lo menos 45 minutos para que se enfríe y se desbloquee el dispositivo de protección ante sobrecarga.

### Especificaciones

<b>tipo del fragmento:</b>	corte en aspa
<b>tamaño del fragmento:</b>	4mm x de 32mm
<b>capacidad de destrucción:</b>	1 CD o DVD, 1 tarjeta de crédito o hasta 5 hojas del papel doblado (80gr/qm) a la vez.
<b>apertura de la alimentación:</b>	1,8mm x de 130mm
<b>dimensiones:</b>	244mm ancho x 190mm largo x 266mm alto
<b>peso:</b>	6.3 kilos
<b>alimentación:</b>	220-230 VAC, 2A 50 Hertzios

**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™  
Mainzer Strasse 131  
D - 65187 Wiesbaden (Germany)  
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0  
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50  
Internet: www.primeraeurope.de  
E-mail: sales@primeraeurope.de