

DS360

DISC SHREDDER

Manuale Tecnico



Note importanti per la sicurezza:

1. Mentre la macchina lavora alla distruzione di un supporto non toccare le parti per nessuna ragione (non pulire, non svuotare etc.)
2. Il DS-360 inizia a lavorare non appena un oggetto viene rilevato nella fessura di inserimento.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
4. Tenere a distanza, e prestare molta attenzione, a cravatte, gioielli e capelli lunghi, mentre si lavora con la macchina.
5. Non inserire per nessuna ragione le dita nella fessura di inserimento.
6. Le riparazioni possono essere effettuate da personale tecnico specializzato Primera.
7. Togliere sempre l'alimentazione dalla macchina prima di aprirla.
8. Questa macchina è pensata per la distruzione di dischi, DVD, plichi di carta, supporti plastici come carte di credito. L'inserimento di qualsiasi altro oggetto può danneggiare la macchina.

Attenzione:

Modifiche o cambi non espressamente approvati dalla Casa Madre possono annullare la garanzia.

INSTALLAZIONE E START UP:

- togliere la macchina dal suo imballaggio originale.
- rimuovere la pellicola di confezionamento.
- estrarre il cestino di scarico della macchina e controllare che sia vuoto. In seguito riporlo nella sua sede.
- Inserire il cavo di alimentazione in una qualsiasi presa di corrente a norma.
- Premendo il pulsante di accensione una luce verde avvisa che la macchina è pronta per l'uso.
- Inserire un disco nella fessura di inserimento. Il processo di distruzione si avvierà e si fermerà in modo automatico.
- Non bisogna mai inserire più di un disco nella fessura. Il sovraccarico crea danni irreparabili.
- Non lasciare che il cestino di scarico si sovraccarichi. Può causare danni al meccanismo di taglio.
- Non toccare i pulsanti FWD/REV mentre la macchina sta lavorando normalmente.

- A. Coperchio
- B. Fessura di inserimento
- C. Pulsante di accensione
- D. Pulsante FWD/REV
- E. Alloggio esterno
- F. Cestino di scarico

Supporti incastrati nella macchina:


Se troppo materiale viene inserito nella macchina, creando un blocco, la macchina stessa avvierà l'estrazione del materiale con un movimento inverso di due secondi al termine del quale è consigliato estrarre il materiale causa del blocco e inserirlo nuovamente in pezzi più piccoli o quantità minori.

Protezione del motore:

La luce di accensione può diventare rossa quando il motore della macchina viene sottoposto a eccessivo sovraccarico di lavoro. Questo può accadere dopo lunghi periodi di utilizzo continuato. Spegnerla la macchina ed attendere per un periodo variabile (al massimo 45 minuti) che il motore si raffreddi.

Specifiche:

Tipo di Taglio:	taglio incrociato.
Misure di taglio:	4mm x 32 mm
Capacità di distruzione:	1 CD o DVD, 1 carta di credito o fino a cinque fogli di carta (80 gr/q) in una volta.
Apertura della fessura:	1,8 mm x 130 mm
Dimensioni:	244mm x 190 mm x 266 mm
Peso:	6,3 Kg
Alimentazione:	22-230 VAC, 2 A 50 Hz

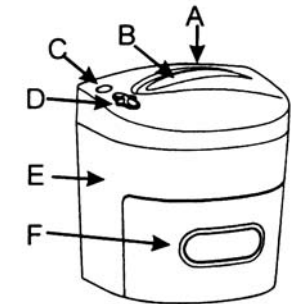

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131
D - 65187 Wiesbaden (Germany)
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50
Internet: primera.eu
E-mail: sales@primera.eu